CaddyTalk

CUBE

제품 사용 설명서 | MANUAL
用户手册 | 説明書

www.caddytalk.co.kr/cube

CaddyTalk

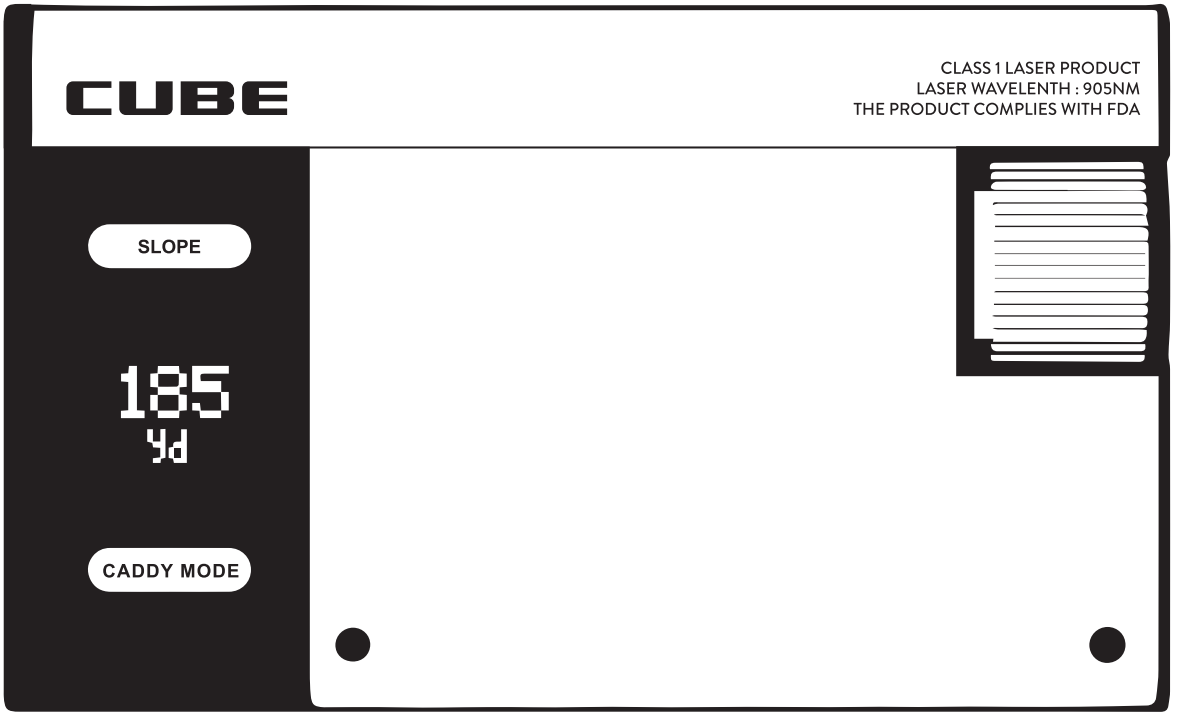

説明書

はじめに

この度は、ゴルフレーザー距離測定器CaddyTalk CUBEをご購入いただき、
ありがとうございます。この使用説明書を最後までお読みいただき、
十分ご理解の上、ご使用いただくようお願い致します。

CaddyTalkはITゴルフ用品専門メーカーのブランドとして
すべての人々が「ゴルフを簡単に、便利に、そしてハッピーに」利用できるよう、
これまで世の中に存在しなかったゴルフ用品を製造しています。

CaddyTalk CUBEは「3次元ゴルフレーザー距離測定器」というタイトルで、
世界で初めて「キャディモード」という新技術を搭載しました。
「キャディモード」とは、カートやギャラリーエリアでフィールド上に
位置するゴルフボールからターゲットまでの距離を測定し、補正距離を
知らせる機能で、カートでのクラブ選択にも役立つCaddyTalkの特許技術です。

- 製品をご使用前に、説明書を最後までお読みいただき、十分ご理解の上、ご使用ください。
- 説明書は、大切に保管してください。
- 該当製品の説明書の内容はCaddyTalkが作成したものであり、形態、手段を問わず、無断で複製、転送、記録、検索システムへ保管することはできず、他の言語に翻訳することもご遠慮ください。
- 説明書に掲載されているイメージおよび表示内容は、実際の製品と異なる場合があります。
- 説明書に含まれない不具合については責任を負いません。
- この製品の、デザイン、仕様、機能は事前通知なく変更されることがあります。

構成品

製品ケース

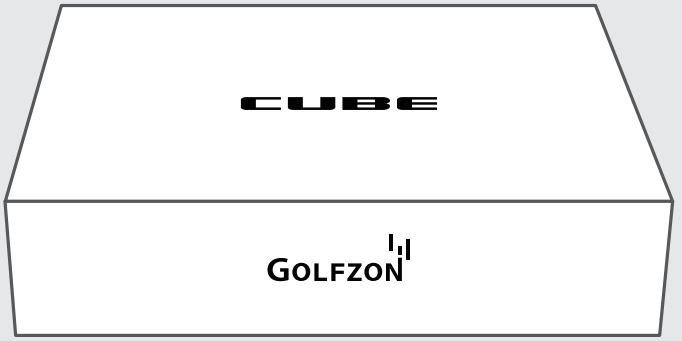

製品本体

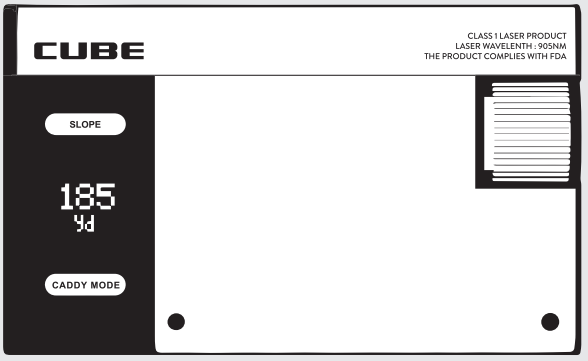

ポーチ

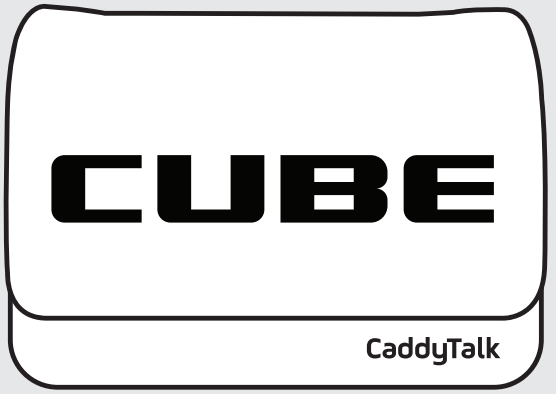

USB ケーブル

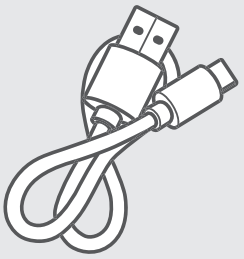

クリーナー (布)

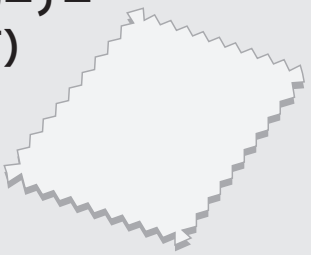

説明書

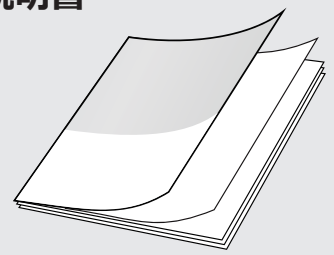

各部の名称

❶ 電源/測定ボタン
❷ レーザー発信部(6倍レンズ)
❸ レーザー受信部
❹ 外部LCD(スロープ機能,
測定距離, キャディモード,
充電残量等の表示)

❶ モードボタン(SET-UP,
明るさ調整モード,
距離表示単位変更)
❷ モード確認ライト

❶ アイピース(フォーカス調整)
❷ ビューファインダー
❸ 充電ポート&カバー

ファインダー表示の説明

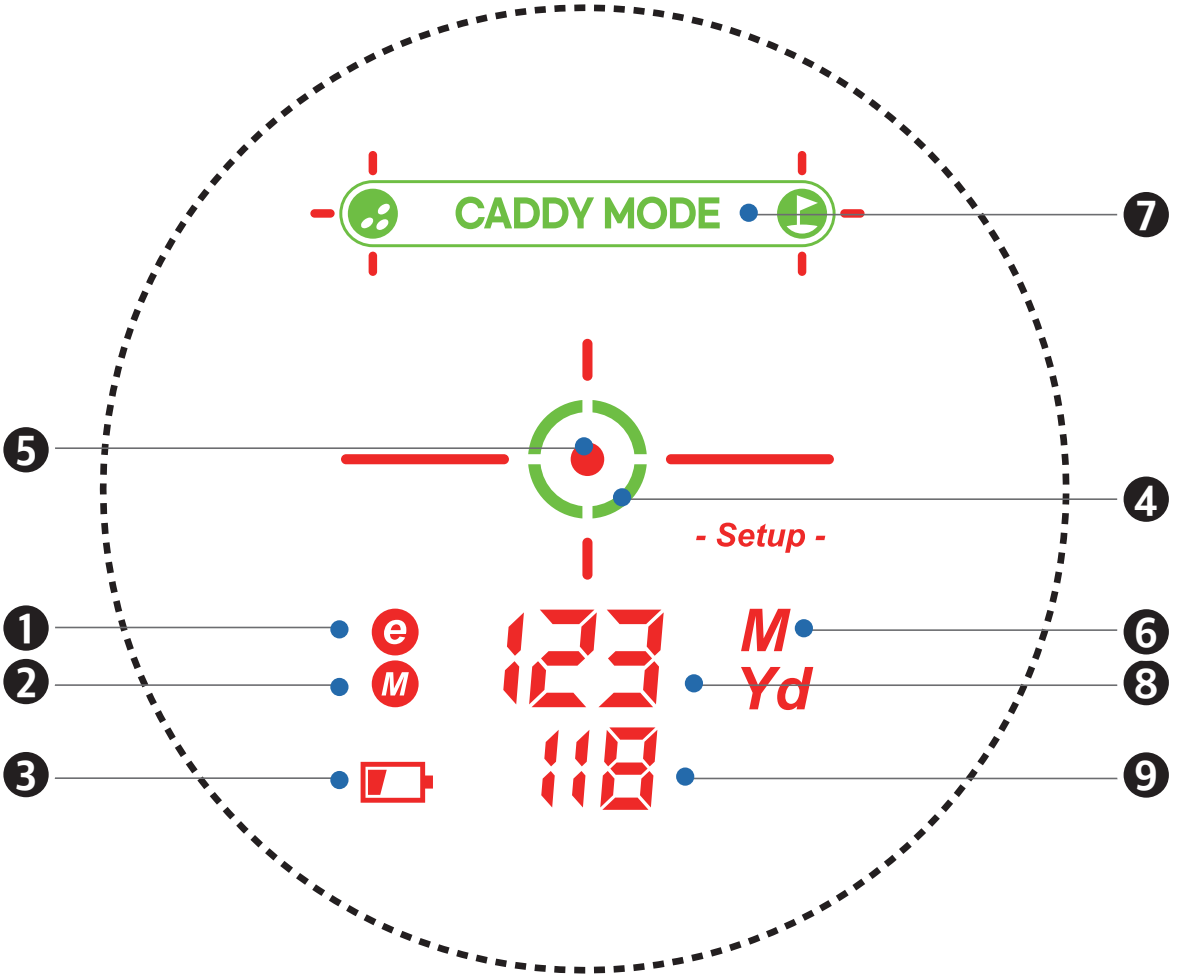

❶ E-スロープ
❷ マジックスロープ
❸ 低バッテリーマーク
❹ エイミングマーク
❺ アクティブレーザー
❻ メートル/ヤード 表示
❼ キャディモード表示
❽ スロープ補正距離
❾ ターゲットまでの直線距離/角度

電源オン&距離測定

電源ボタンを1回押すと電源が入り、ディスプレイが表示されます。ターゲットに
照準を合わせ、もう一度電源ボタンを押すと測定し、距離が表示されます。

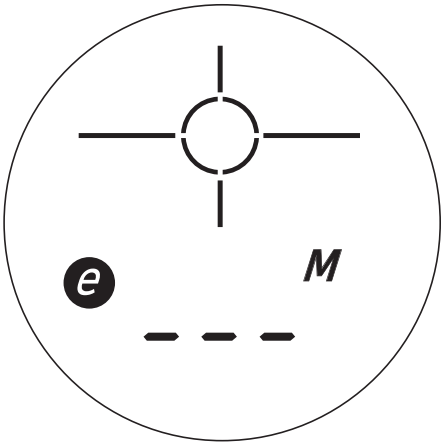

❶ 電源ボタンを押して
電源がオン

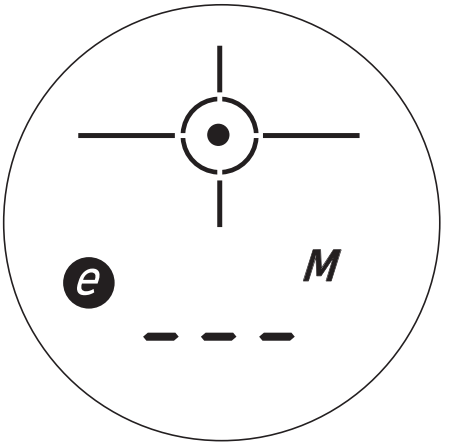

❷ 電源ボタンを押すと、アクティブ
レーザーが表示され、測定開始

❸ ボタンを長押しすると
ターゲットまでの直線距離が表示

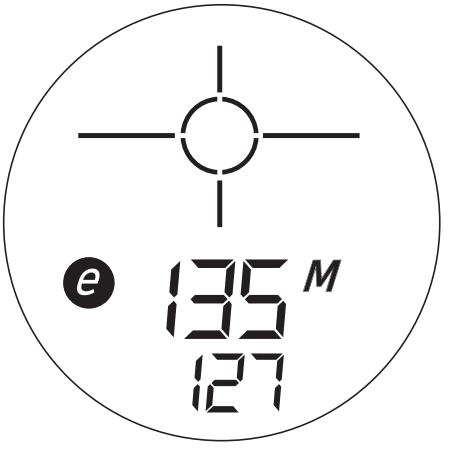

❹ ボタンから手を離すと
高低差や環境要因を考慮し
算出された補正距離を表示

※ ボタンを押さない状態が10秒続くと電源が自動でオフになります。

マジック(M)スロープ

目標地点の高度（高低差）を考慮し最適な補正距離を表示する機能です。

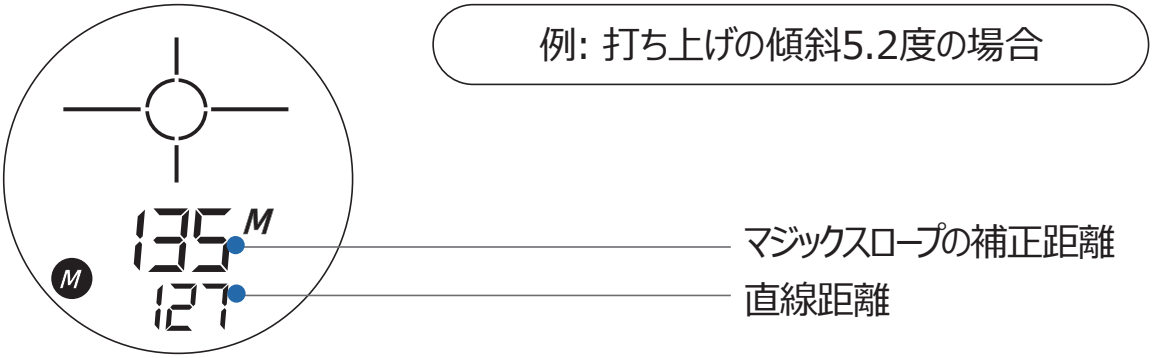

GOLFZONが開発したマジックスロープは、弾道学概念を応用し距離を
算出することで、従来の算出方法と比べ補正距離の正確性が向上しました。
弾道学を考慮していない 製品とのボールの飛距離差は次の通りです。
※ 特許番号 第10-1813243号

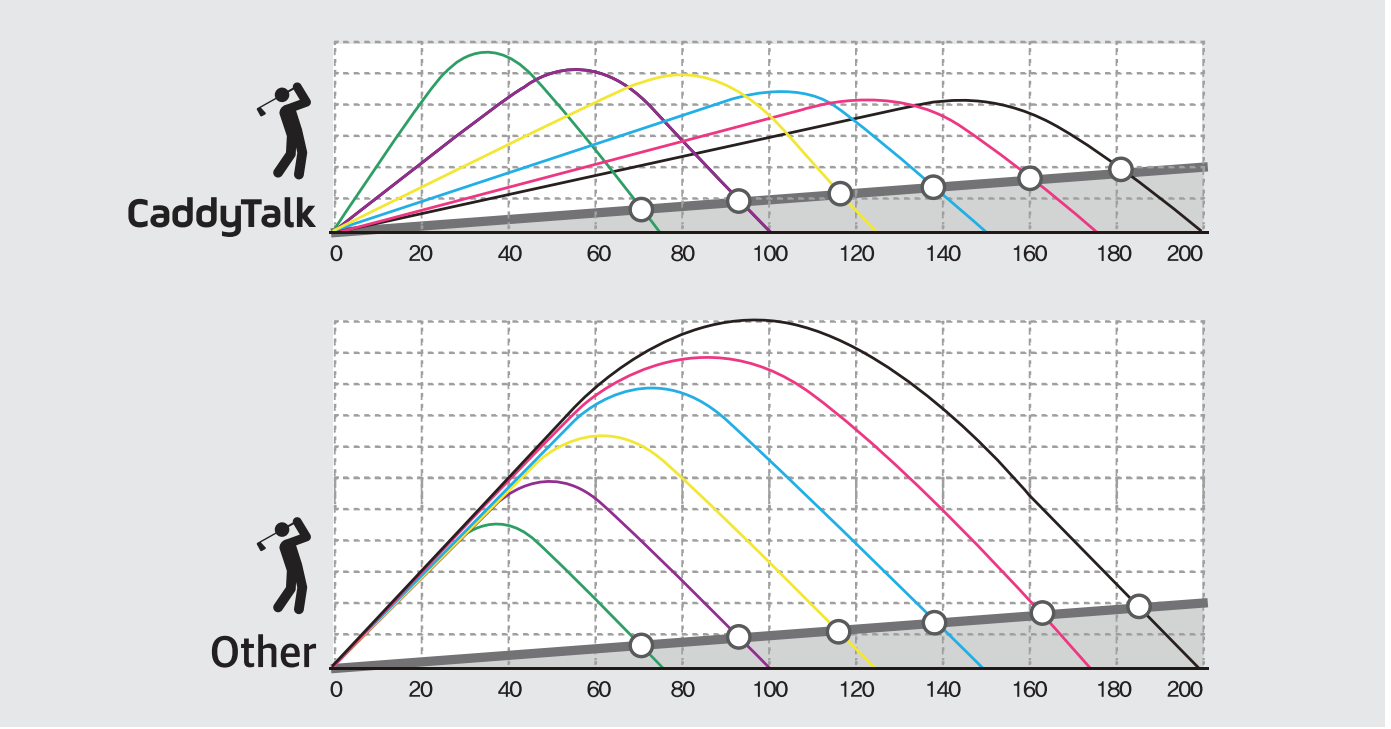

Eスロープ(温度、高度、湿度)

マジックスロープ機能にゴルフ場の環境要因(温度,高度,湿度)を加味した距離を算出する独自の機能「Eスロープ」を搭載。さらに、正確な補正距離を提供します。

※ 特許番号 第10-2320962号

例

ゴルフ場の 標高 > 温度 > 湿度の順で飛距離に影響を与えるため補正が必要

標高の高いゴルフ場は低いゴルフ場と比べ、気圧が低く、飛距離が出るため、環境要因を考慮した距離補正が必要

ピンまでの直線距離が同じく127Mの場合

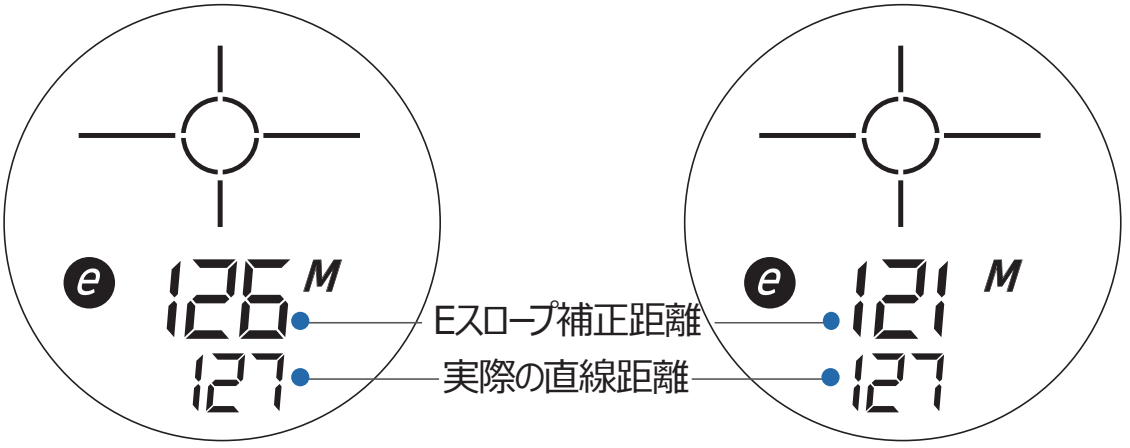

標高 200mのゴルフ場
e-Slope 補正距離 126M

標高 1,100mのゴルフ場
e-Slope 補正距離 121M

キャディモード CADDY MODE

カートやギャラリーエリアなどにいたまま、離れたゴルフボールからターゲットまでの
スロープ機能を反映した補正距離をお知らせします。
カートでのクラブ選択に役立つCaddyTalkの特許技術です。

使用方法

電源がついている状態でモードボタンを一度押すとCADDY MODEに入ります。
① CADDY MODE表示左側のアイコン点滅時にボールを測定します。
② CADDY MODE表示右側のアイコン点滅時にターゲットを測定します。
③ 現在設定されているスロープモードを反映し、ボールの位置からターゲットまでの距離を表示します。

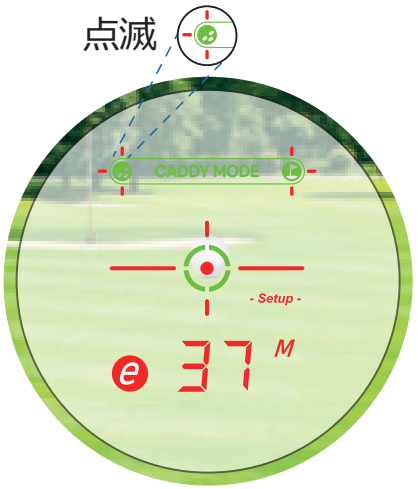

❶ ボールまでの距離を測定

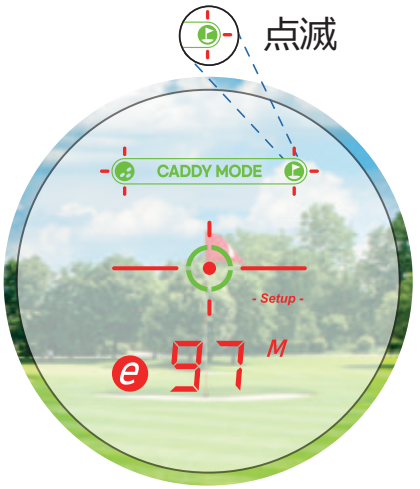

❷ ターゲット(ピン)までの距離を測定

❸ ボールからターゲットまでの距離(スロープ反映)

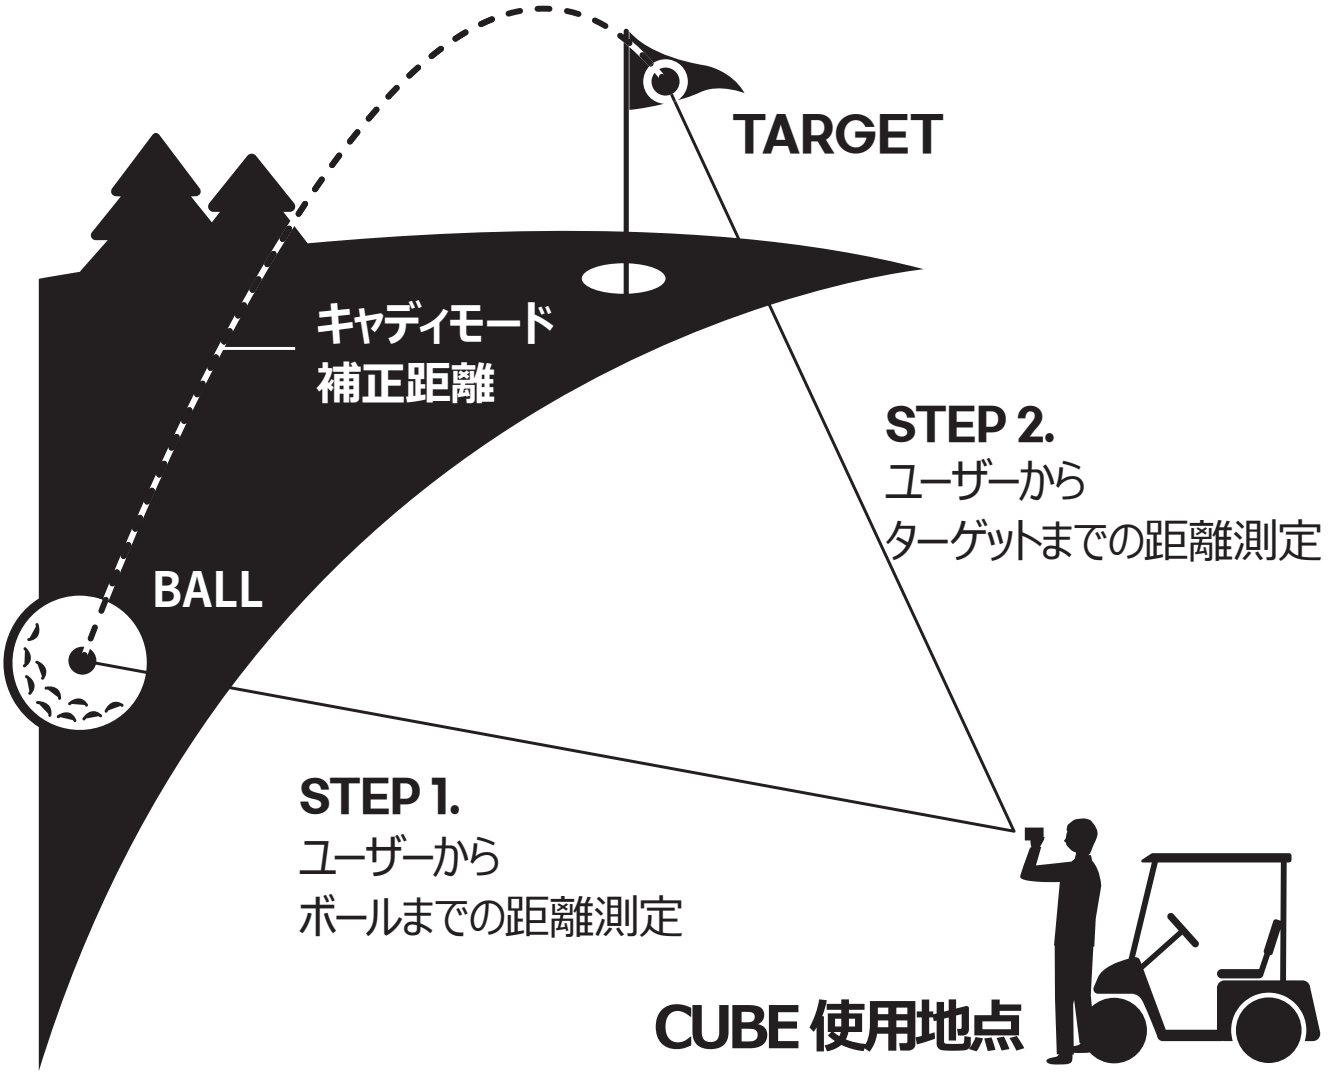

※ CADDY MODE機能を活用するとショットする地点まで行くことなく、あらかじめカートでクラブを選択することができます。また、離れている同伴者の打つべき距離まで測定できる便利な機能です。

キャディモード使用の注意点

CaddyTalk CUBEのキャディモード機能は、ジャイロスコープ(Gyroscope)センサーを活用しています。センサーの特性上、周囲の環境(磁場、温度など)によって原点がずれることがあります。
キャディモードを使用し測定した距離とボールからターゲットまでの距離が明らかに異なる場合は一度センサーの初期化を行ってください。

センサー初期化方法

① 電源が切れている（オフ）状態で確認してください。
② 電源ボタンとモードボタンを同時に3秒間長押しします。
③ 本体側面のディスプレイに“SET”と表示されたら製品を平らな床の上に置きます。
④ 本体側面のディスプレイに“OK”と表示されたらセッティング完了です。

電源 OFF

約 3秒

初期化完了

※ 側面のディスプレイに “NG”と表示された場合は、最初からやり直してください。

ピンファインダー機能

測定ボタンを押したままビューファインダーを左右に動かすと、スキャンしたエリアの
最も近いターゲット(ピンフラッグ)を見つけ出し、距離を表示します。

ジョルト機能

測定ボタンを押した後、正確な距離が表示されると、振動で測定を知らせる機能です。

※ バッテリー残量が少ない状態では作動しません。

表示単位設定

電源を付けた状態でモードボタンを連続して
2回押したら測定単位がメートル(M) ↔ ヤード(Yd)の切り替えができます。

2回押す

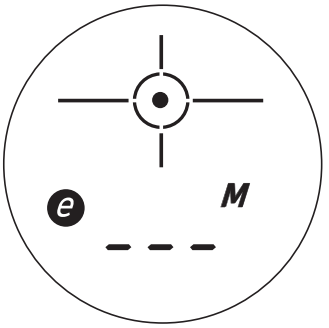

メートル (M)

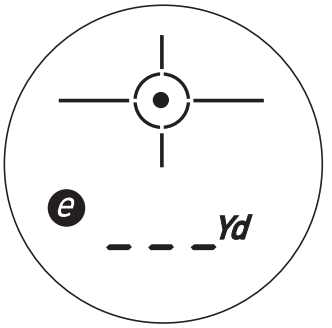

ヤード (Yd)

スロープ切り替え

本体の下面にあるモードボタンを2秒程度長押しをすると、セットアップモードに
移行します。セットアップモードでは、電源ボタンを押すことでスロープの機能の
切り替えが可能です。

e-スロープ

M-スロープ

スロープオフ(Pro)

2秒間長押しすると
Setupモードへ移行

ボタンを押すとスロープ
モード切り替わり

2秒間長押しすると
Setupモード終了

明るさ調整

電源が入った状態でモードボタンを2秒ほど長押しするとSet-upモードがつきます。
モードボタンを短く1回押すと明るさ調整モードに入り、電源ボタンを押すと明るさを調整できます。（1~3段階で調整可能）

モードボタンを
2秒長押しで
Set-upモード

モードボタンを
もう1回押す

電源ボタンで
1～3段階
明るさ調整

2秒長押しで
Set-upモード
解除

基本設定

1段階
（ナイター等暗いシーン）

2段階
（通常の明るさ）

3段階
（日中等明るいシーン）

※ ラウンドの環境に合わせてビューファインダー表示の明るさを調整できます。

外部LCD表示

本体の右側外部LCDディスプレイには、スロープモードの状態/測定距離/
キャディモードの状態が表示されます。

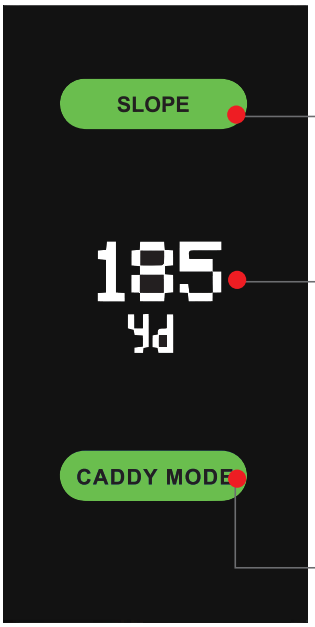

スロープ表示ランプ

1) ターゲット距離目標地点までの
距離を表示します。
(メートル/ヤード表示)
2) 充電時、充電状況表示します。

キャディモード表示 ランプ

SLPOE	SLPOE	SLPOE
e-スロープ	M-スロープ	スロープ機能オフ

※ キャディモード使用時に活性化されている
スロープモードに合わせたキャディモードで適用されます。

CADDY MODE	CADDY MODE	CADDY MODE
eスロープが適用された キャディモード	Mスロープが適用された キャディモード	直線距離 キャディモード

バッテリー残量表示/ 充電

バッテリー残量が著しく少ない場合は、距離測定時に低バッテリーマークが
表示されます。マークが表示された場合は、バッテリーの消耗が激しい距離測定や
ジョルト機能が作動しない場合がありますのでご注意ください。

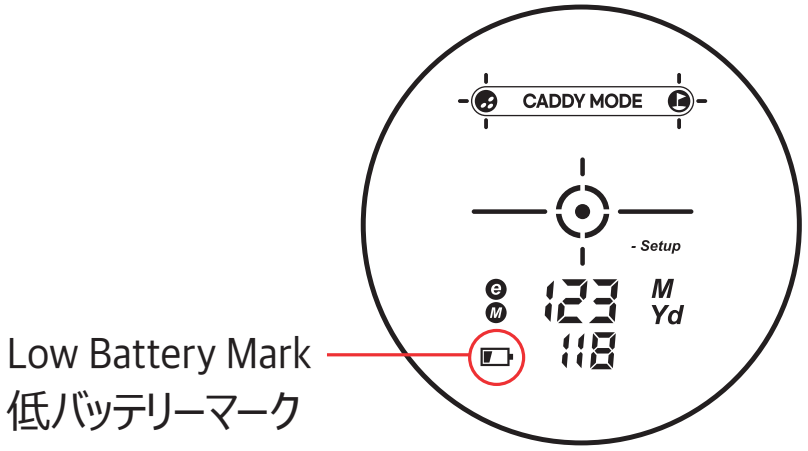

本体のバッテリーカバーを開け、USB Cタイプの端子のケーブルで充電してください。
(フル充電時間 約180分)

製品の充電の際は、"パソコンのUSBポート"または"低出力充電アダプター(5V、2A以下)"を
ご使用ください。高速充電器(5V、2A以上)を使用の場合、高圧及び過熱により製品の
損傷が発生することがあります。(ex.タブレットPC、車両またはスマートフォン専用の
高速充電器9V、12Vなど)

充電状況表示

製品仕様

製品名	キャディトークキューブ [CaddyTalk CUBE]
重さ / サイズ	140g / 横 89 x 縦 54 x 厚さ(幅) 28mm
使用用途	ゴルフ用距離測定器
測定可能範囲	5~1,000メートル
距離表示単位	メートル ／ヤード
倍率	6倍
電源	700mAh充電式内蔵バッテリー 約 10,000回測定可能 (フル充電時基準)
レーザークラス	CLASS 1
カラー	レトロシルバー
防水	IP55 クラス(生活防水)
構成品	本体、ポーチ、USBケーブル、説明書、クリーナー (布)
メーカー/製造国	株式会社RNDUS／中国
品質保証規定	製品損傷補償は消費者基本法上の消費者紛争処 理基準に基づく。
サポートセンター	0120-395-398
ホームページ	www.caddytalk.co.kr

注意事項

安全かつ正しくご使用いただくため、説明書を最後までお読みいただき、
十分ご理解の上、ご使用ください。

1. ほこり等の異物から保護するため、レンズを手で触らないでください。
レンズおよびファインダー部分に異物が付着した場合は、
やわらかい布で拭きとりください。

2. お客様による製品の分解や修理はお控えください。

3. 湿気の多い場所や直射日光を避け、通気性の良い室内にて保管してください。

4. レンズとファインダー部分は直射日光が当たらないようにご注意ください。
故障の原因になります。

5. 天候により製品ご使用時に影響が出る可能性があります。

6. 浸水した場合、製品が損傷する場合があります。

7. バッテリーの時間は使用する環境や使用方法によって異なる場合があります。

8. 充電ケーブルを繋いだ状態で製品を長時間放置した場合、
火災や故障の原因となります。

9. 密閉された空間や温度が高い場所に長時間放置した場合、
火災や故障の原因となります。

10. 本来の用途以外のご使用はお控えください。

消費者被害補償規定および製品保証

・ 購入日から1年間が保証期間となります。製品及び製造上の欠陥
(正しい使用方法でご使用にもかかわらず製品に欠陥が発生)が生じた場合、無償保証を提供します。
・無償保証期間内であっても誤った使用方法やお客様の不注意などにより欠陥が生じた場合、
有償でご案内致します。
・製品をお客様の任意により分解し改造、変造、複製、備品の交換等を行った場合、
保証の対象外になる場合があります。
・アフターサービスをご希望の際は、保証書及び領収書等購入証明書をご提示いただく必要があります。

※ 正規ルート（公認ストア）を通じてご購入頂いた製品のみ保証の対象となります。
詳細は下記URLをご確認ください。
http://caddytalk.co.kr/store-jp-1/

製品保証書	
品名	CaddyTalk CUBE
購入日	
購入先	
S/N	
氏名	
連絡先	

22dEC19FIN

CaddyTalk